F

B.E.G. LUXOMAT® FL

Mode d'emploi - Projecteurs halogènes FL150 / FL500

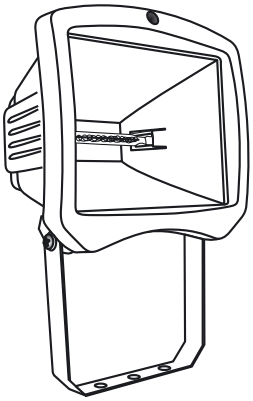

LUXOMAT® FL500

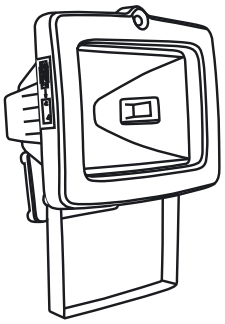

LUXOMAT® FL150

1. Fonctionnement

Les projecteurs halogènes **LUXOMAT®** FL150 et FL500 sont conçus pour fonctionner à l'exterieur. Ils possèdent un boîtier en aluminium moulé sous pression.

Exemples d'utilisation: rampes de chargement, de parkings etc.

2. Art. / N°-Art. / Accessoires

Type	Couleur	N°-Art.
FL150	blanc	92352
FL150	noir	92353
FL500	blanc	92351
FL500	noir	92350
Lampe fluo 24 W-R7s	blanc	33316

3. Préparation du montage

Toutes les intervention sur le réseau 230 V doivent être réalisées par du personnel qualifié.

Mettre hors tension!

Avant de monter l'appareil, les points suivants doivent être pris en considération:

- La distance entre le projecteur et la surface éclairée doit être min. 1 m.
- Avant d'enlever le verre de protection, le projecteur halogène doit être hors tension.

  Pour installer la lampe halogène, veuillez considérer les indications du fabricant. Ne touchez pas la lampe halogène directement avec les doigts!
- Si le verre de protection est abîmé, il doit être remplacé immédiatement pour éviter des dommages au projecteur halogène.
- Faire attention aux travaux sur projecteur halogène. Il peut atteindre une température très élevée.
- Lampe fluo compacte en option - 24 W

4. Montage

Mettre hors tension!
Détermination de l'endroit du montage (approprié seulement pour l'utilisation à l'extérieur)

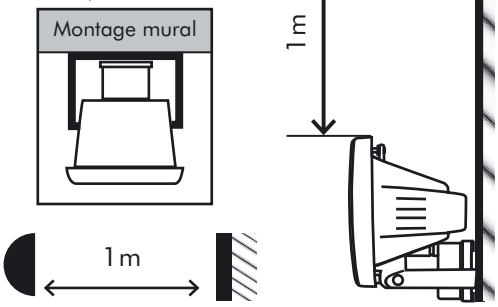

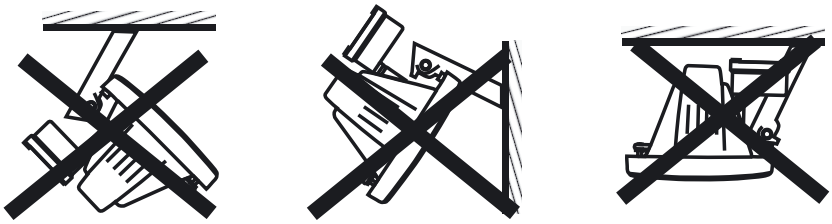

5. Schéma de raccordement

Le projecteur halogène doit être raccordé avec une conduite tripolaire (3 x 1,5 mm²) conformément au diagramme.

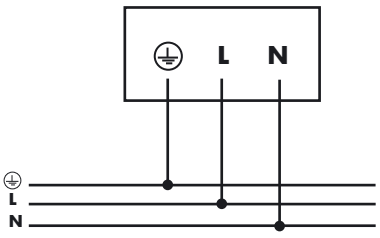

6. Caractéristiques techniques

Tension de secteur: 230 V~ +6 % -10 %
Lampe:
FL150 Lampe halogène 150 W
FL500 Lampe halogène 500 W
Protection / classe: IP44 / I / CE
Dimensions:
FL150 H 215 x L 144 x P 95 mm
FL500 H 285 x L 183 x P 123 mm
Boîtier: en aluminium coulé sous pression
Température ambiante: -25 °C à +50 °C

7. Dimensions (mm)

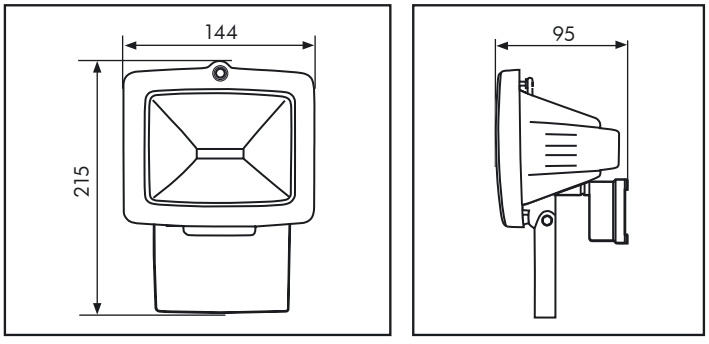

LUXOMAT® FL150

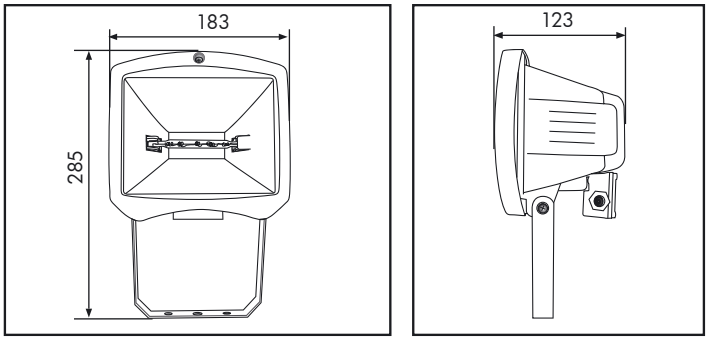

LUXOMAT® FL500

MAN 6325 – 130111-2